

CONSOLE FIXE 1M50


REF.004175

Pour plancher de travail et garde-corps

Accroche de la console

▲ Avant le montage, il est indispensable de s'assurer de la qualité et de la résistance du support.

- Percer l'agflo au milieu de sa hauteur, le traverser avec la tige filetée et positionner verticalement derrière le mur la patte de sécurité obligatoire (qui doit recouvrir 3 agglos) avec l'écrou papillon ①.
- Installer verticalement la console fixe ②, et visser à fond l'écrou papillon.
- Enficher le poteau de garde-corps dans le support ③.
- Installer le platelage.
- Coulisser le support potelet contre le platelage ⑧ et verrouiller le montage par l'axe de sécurité et sa goupille beta.
- Enficher le potelet de garde-corps dans le support ⑨.
- Installer les planches de rive et les maintenir avec les pattes ④.
- Installer le garde-corps réglementaire extérieur ☆.
- Installer le garde-corps intérieur dans son logement ☆.
- Installer les filets de protection en bas de toit.

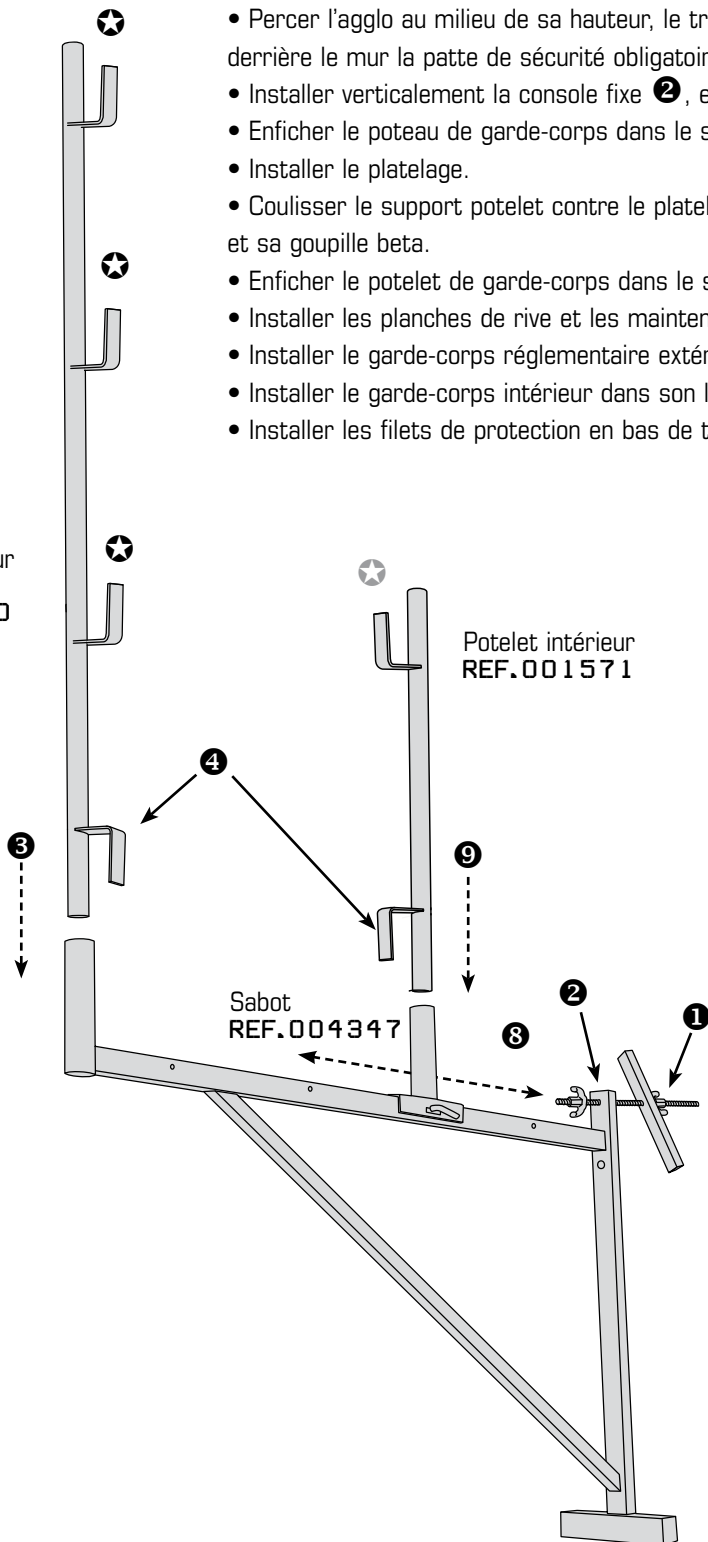

Poteau extérieur
1m 80
REF.001570

Potelet intérieur
REF.001571

Sabot
REF.004347

Les différentes opérations de montage, ou démontage (cinématique inverse) décrites et énumérées ci dessus doivent se faire en toute sécurité à l'aide de protections individuelles adaptées au chantier et au personnel. Voir les articles contenus dans la réglementation du Décret 2004-924 du 1/09/2004

▲ ATTENTION : charge maxi = 400 kg par console

▲ Les pièces composant ce dispositif ont été testées par REMY et validées par un Bureau de Contrôle agréé. Avant d'envisager le remplacement d'une d'entre elles, contactez-nous.

